

DNS



Руководство пользователя

Инструкция по технике безопасности

- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.
- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.

- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания-производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Компания-производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

Основные функции и параметры

Операционная система: Google Android 4.1.1 (с поддержкой 98% игр и приложений для ОС семейства Андроид).

Процессор: GP33003 (ARM Cortex A8 1 Гц, POWERVR SGX531 GPU), 512 Мб DDR3 + 256 Мб виртуальной памяти.

Экран: мультитач до 5-ти касаний, ёмкостной экран, разрешение - 800x480.

Сеть: Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Камера: 0.3 Мп, фронтальная камера, цифровая фото и видеокамера.

Аудио: поддержка аудиозаписей форматов MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д. Поддержка расширений сторонних приложений.

Видео: поддержка видео в форматах RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV и т.д. Поддержка расширений сторонних приложений.

Электронная книга: поддержка PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д.

Игровой центр второго поколения GAME X

- Легко управляемый игровой центр: Все Android игры и игры для девяти эмуляторов легко определяются и сортируются по жанрам.
- Возможность скачивать игры с помощью беспроводного подключения: всего одним нажатием кнопки вы можете скачать, установить и запустить любую понравившуюся игру.
- Прямое соединение по Wi-Fi: Оптимизация прямого соединения сделала возможной игру вдвоем в эмулируемые игры, где бы вы не находились.
- Назначение виртуальных кнопок: игры для ОС Андроид, рассчитанные на управление с экрана, теперь могут управляться еще и физическими элементами управления.
- Три вида контроллеров: кнопки + джойстик, сенсорный экран и датчик гравитации.

ИГРЫ:

- Игры, использующие сенсорный экран
- Игры, использующие датчик гравитации
- 12 видов эмуляторов: эмулятор аркадных автоматов FBA97.27(CPS1/CPS2/Neo-Geo/IGS), эмуляторы систем PS1/N64/GBA/GBC/GB/SFC/FC/MD.

Основные действия

Включение: При долгом нажатии на кнопку "POWER" устройство включается, если оно заряжено.

Режим ожидания: При кратковременном нажатии на кнопку "POWER" активируется режим ожидания. При повторном нажатии устройство выходит из этого режима.

Выключение: При долгом нажатии на кнопку «POWER» появится окно, в котором следует нажать "Power Off", затем "OK" для того, чтобы выключить ваше устройство.

Особая функция: Назначение виртуальных кнопок

Используя функцию назначения виртуальных кнопок, вы можете играть в игры для ОС Андроид с помощью кнопок управления вашей консоли. Для этого запустите игру, нажмите одновременно «START» и «SELECT», затем перетащите виртуальные кнопки в нужное положение, чтобы назначить соответствующую функцию на их нажатие, как показано ниже (кнопка, помещенная на какой-либо элемент управления на экране, вызывает срабатывание этого элемента при нажатии):



Мультиплеер с использованием WI-FI

Улучшенная функция прямого соединения с помощью Wi-Fi позволяет с легкостью играть в любые игры, поддерживаемые эмуляторами, используя две консоли.

Игроки на обоих консолях должны выбрать одну и ту же игру, и, после запуска меню настроек, назначить одно устройство сервером (выбрав DCServer), а другое клиентом (DCClient), после чего будет достигнуто прямое соединение между двумя устройствами.

Дополнение: для активации этой функции вы также можете использовать роутер.

Игровой центр второго поколения GAME X

Второе поколение игрового центра - более продвинутая версия первого, созданная для более эффективного и практичного управления установленными приложениями, включая более удобную сортировку, а также функцию загрузки игр. Игровой центр второго поколения не интегрируется в систему, что позволяет достичь большего быстродействия и эффективности.

- Центр управления играми. Все Android-игры и игры для эмуляторов автоматически определяются и отображаются в виде иконок, что делает навигацию и управление ими более удобным.

- Путь к директории для хранения игр. В корневой папке вашей карты памяти создайте или найдите папку GAME. Все игры будут помещаться в эту папку.



- Загрузка игр с помощью Wi-Fi.

Вторая кнопка в самом верху после списка игр - центр скачивания приложений. Вы можете загружать выбранные игры с помощью сети Wi-Fi. Игра будет автоматически установлена после скачивания.

- Порядок скачивания игр.
Подключитесь к сети Wi-Fi, нажмите на значок «Game X» в главном меню. Откроется список всех доступных для скачивания игр. Нажмите «Скачать» для того, чтобы начать загрузку игр - вы увидите сообщение о начале загрузки в строке состояния. Нажмите на иконку игры, которая загружается, чтобы войти в меню загрузки. Выберете «Отменить» для того, чтобы отменить скачивание.



Иконка в левом нижнем углу экрана - это Настройки. Кнопка в правом нижнем углу экрана - «Управление загрузками». Нажмите ее и удерживайте, чтобы открыть меню управления вашими загрузками.

- Удаление приложений и игр с устройства.

Нажмите «Настройки», затем «Приложения». Выберите приложение, которое вы хотите удалить или изменить.

Игры для эмуляторов вы можете удалить, подключив устройство к компьютеру и выбрав нужные файлы в папке GAME.



Камера

Вы можете использовать камеру для снимков, записи видео и видеозвонков (поддерживаются Skype, ICQ и другие подобные приложения).

Видео и музыка Видео

Нажмите на иконку плеера, чтобы воспроизвести видео из внутренней памяти устройства или с TF-карты (также вы можете установить любой другой плеер по вашему выбору).

Музыка

Нажмите на иконку аудио чтобы перейти к меню воспроизведения аудиофайлов из внутренней памяти устройства или с TF-карты (также вы можете установить любой другой плеер по вашему выбору).

Онлайн-видео

Когда установлено Wi-Fi подключение к сети интернет, вы можете смотреть онлайн-видео с помощью браузера или путем установки специальных приложений, таких как YouTube.

Онлайн-музыка


Когда установлено Wi-Fi подключение к сети интернет, вы можете прослушивать аудиозаписи в режиме онлайн с помощью браузера или путем установки специальных приложений, таких как Kugou.


Рабочий стол


После включения устройства первым экраном, который вы увидите, будет «рабочий стол»:

В нижней части экрана расположены три основных элемента навигации:

 Назад: открывает предыдущий экран, с которым вы работали до тех пор, пока не оказались на текущем.

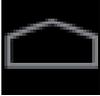 Домой: Сворачивает все запущенные приложения и открывает рабочий стол.

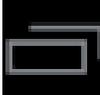 Запущенные приложения: открывает список запущенных и работающих приложений. Для возобновления работы приложения из этого списка необходимо нажать на его уменьшенное изображение в появившемся списке. Для того, чтобы удалить приложение из списка запущенных, необходимо нажать на уменьшенное

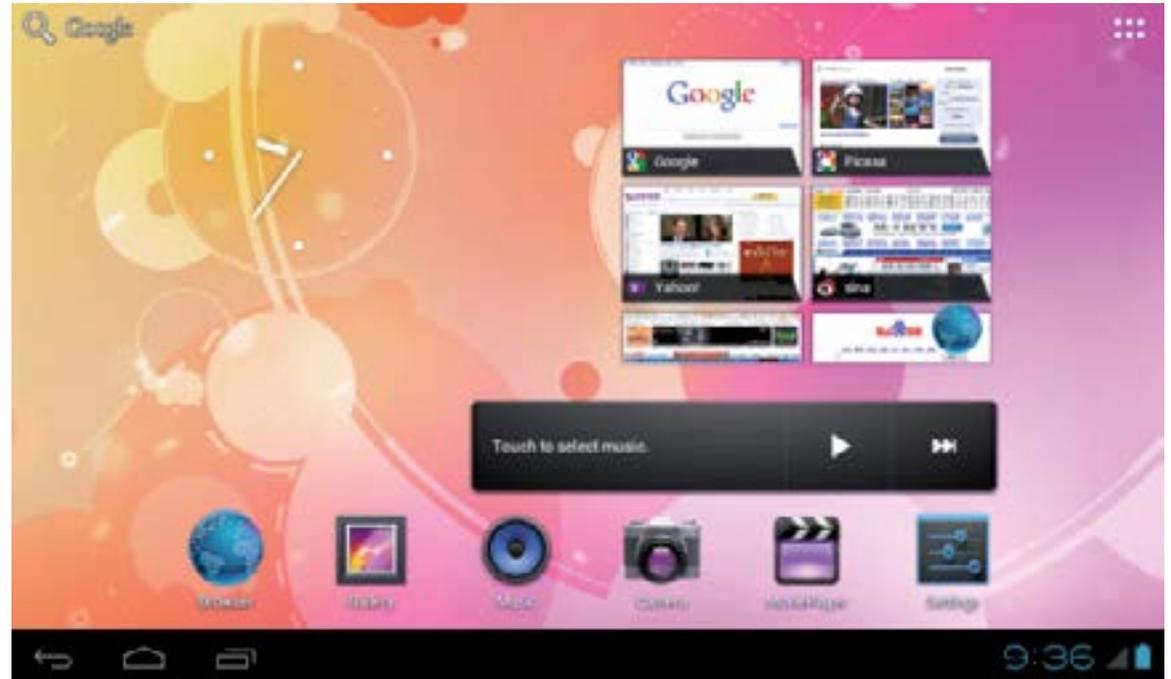

изображение приложения и, не отпуская пальца, перетащить приложение направо или налево (также вы можете выбрать пункт «Удаление из списка» в открывшемся меню).

Некоторые приложения могут скрывать элементы управления. Для того, чтобы снова вернуть их на экран, нажмите на их обычное местоположение.



Все приложения: в правом верхнем углу

находится иконка из 6 квадратиков, при нажатии на которую на экран выводится каталог всех установленных приложений.



Настройки системы

Нажмите на иконку  в каталоге установленных приложений, После этого вам будут доступны следующие пункты:

- Беспроводные сети. Поиск и подключение к доступным беспроводным сетям.
- Звук. Настройки громкости и наличия звука, мелодий, вибро-сигнала
- Экран. Установка яркости, функции авто-поворота изображения на экране, анимации и времени отключения экрана.
- Местоположение и безопасность. Блокировка экрана, пароль для TF-карты, администрирование и тд.
- Приложения. С помощью данного пункта можно управлять всеми установленными на устройстве приложениями (остановка, удаление, просмотр подробных данных).
- Аккаунты и синхронизация. Управление учетными записями и синхронизация.
- Личные данные. Резервное копирование данных, сброс настроек.
- Память. С помощью данного пункта можно узнать объем свободного места во внутренней памяти устройства и на TF-карте (а также отформатировать ее).
- Языковые настройки. Здесь вы сможете выбрать язык системы и языки, используемые при вводе с клавиатуры.

Примечание: Если вы установили новое устройство ввода, вам необходимо активировать его.

- Дата и Время. Настройка и установка текущих даты и времени.
- Об устройстве. Отображение информации о данном устройстве.

Установка приложений из APK-файлов

- 1) В каталоге всех установленных на устройстве приложений найдите и запустите приложение «Файловый менеджер».
- 2) Из списка каталогов выберите тот, где находятся интересующие вас APK-файлы.
- 3) Нажмите на название файла, из которого вы хотите произвести установку. После этого вы увидите информационное предупреждение о ресурсах, запрашиваемых устанавливаемым приложением. Нажмите "Установить" для продолжения установки или "Отмена", чтобы прервать ее.

Удалить установленное приложение можно несколькими способами:

- 1) Из списка всех установленных приложений выберите то, которое хотите удалить, нажмите на него и удерживайте палец в течение нескольких секунд. Затем перетащите иконку приложения на значок корзины в верхней части экрана.
- 2) Откройте меню настроек и зайдите в пункт «Приложения». После этого выберите приложение, которое хотите удалить, и нажмите на него, чтобы открыть дополнительные настройки. Далее нажмите кнопку «Удалить» .

В появившемся диалоговом меню нажмите на кнопку «ОК».

Примечание: нажав на иконку , вы сможете открыть дополнительное меню - его доступные функции будут зависеть от приложения, в котором вы находитесь в данный момент.

Файловый менеджер отображает файлы, находящиеся в памяти устройства, как во встроенной, так и на карте памяти. Вы можете воспользоваться функцией предпросмотра изображений и видео файлов.

Включение HDMI-выхода

В списке всех приложений выберите и запустите , чтобы открыть HDMI-меню. Используйте HDMI-кабель, чтобы подключить планшет к другому устройству. Когда HDMI-соединение установлено, вы можете нажать пункт меню "PANEL", чтобы остановить его. Когда HDMI-соединение установлено с ТВ, экран планшета становится серым, и его можно использовать аналогично манипулятору типа «Мышь».

Подключение к ПК

Соедините ваше устройство и ПК посредством USB-кабеля. На экране консоли должно появиться сообщение о подключенном кабеле, после чего вы должны нажать кнопку «Включить USB-накопитель». Ваше устройство появится в списке дисков ПК, после чего вы сможете использовать его, как обычный внешний диск.

Подключение устройств OTG

Порт mini-USB устройства может работать как USB-хост. С помощью OTG-кабеля подключите внешний жесткий диск к порту USB вашего устройства. Запустите файловый менеджер, после чего в меню выберите закладку USB. Теперь вы можете просматривать файлы, расположенные на подключенном внешнем диске.


Внимание: устройство может не поддерживать файловую систему внешних жестких дисков большого объема.

Подключение 3С-модема

Вы можете подключить внешний 3С-модем через порт USB и использовать его для доступа в интернет. Определение подключенного модема произойдет автоматически.

Подключение к сетям

Устройство может быть подключено к беспроводным сетям WiFi и 3G.

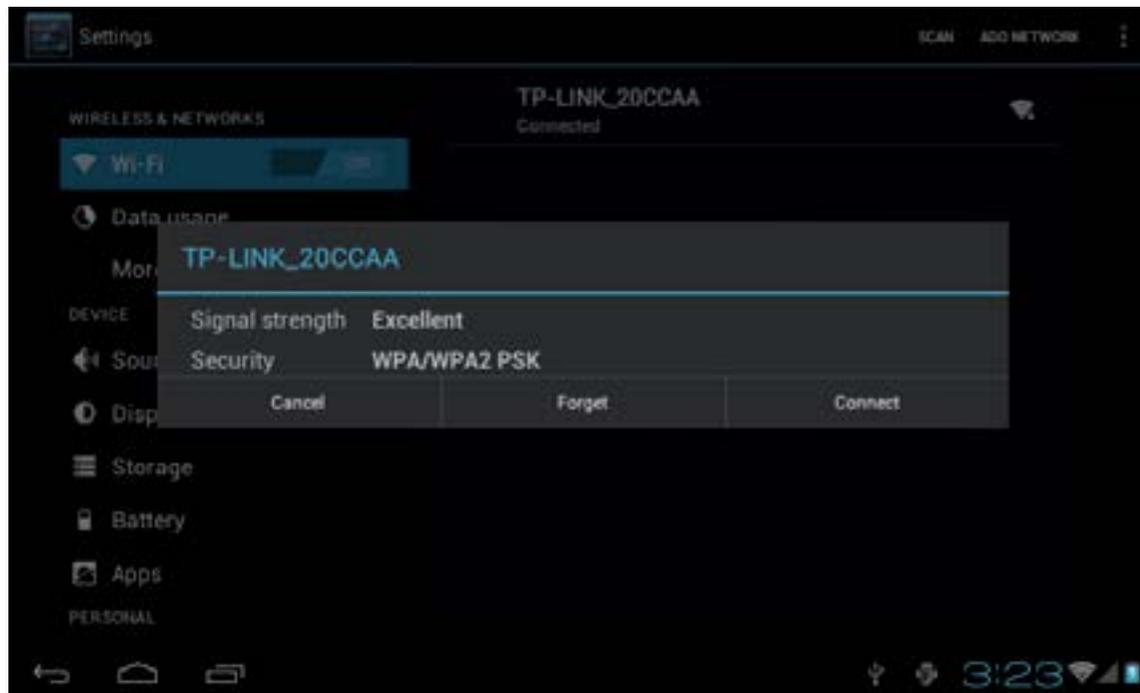

Подключение к беспроводной сети

- 1) В меню настроек включите Wi-Fi и откройте свойства подключения. Устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей.
- 2) Выберите нужную вам беспроводную сеть.
- 3) Нажмите «Соединить» (далее может потребоваться ввести пароль от точки доступа Wi-Fi).

Для того, чтобы просмотреть дополнительные настройки, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Дополнительно».

Подключение к сети 3G

- 1) Переверните переключатель «Wi-Fi» в положение «Выкл».
- 2) Убедитесь, что в настройках мобильной сети разрешена передача данных, затем вернитесь в раздел Беспроводные сети.
- 3) Выберите мобильную сеть и подождите, пока закончится настройка 3G-соединения.

Принудительная перезагрузка

Если устройство перестало реагировать на команды, вы можете перезагрузить его принудительно, нажав на кнопку RESET или удерживая кнопку POWER, пока устройство не выключится (после этого его необходимо вновь включить).

Сброс настроек до заводских

Когда устройство работает некорректно или его работа значительно замедлилась из-за внешних причин, вы можете сбросить его настройки до заводских. Для этого откройте меню настроек, выберите пункт «Восстановление и сброс», далее «Сброс настроек».

Важно: после этой операции все данные на устройстве будут безвозвратно удалены, поэтому обязательно сделайте резервную копию нужной информации.

Возможные проблемы

- Консоль не включается

Зарядите батарею с помощью зарядного устройства. Если это не помогло, сбросьте настройки на заводские.

- Отображается неверный язык Убедитесь, что выбрали верный язык в меню настроек. ([Настройки/Settings]-[Язык и ввод/Language and input^b/Language])

- Не удается передать файлы с ПК на консоль

1) Убедитесь, что верно установили соединение между ПК и игровой консолью

2) Убедитесь, что в памяти устройства достаточно свободного места для передачи необходимых файлов.

3) Убедитесь, что USB-кабель не поврежден, и замените его в случае необходимости.

- Аудиозаписи не проигрываются

Данная игровая консоль не проигрывает файлы, защищенные от незаконного копирования. Убедитесь, что файлы, которые вы хотите воспроизвести, не имеют такой защиты.

- Не загружаются интернет-страницы Убедитесь, что верно настроили интернет-соединение.

Технические характеристики

Поддержка игр: 98% игр, предназначенных для ОС семейства Андроид, 12 разных эмуляторов (FBA97.27 (CPS1/CPS2/Neo-Geo/IGS), PS1, N64, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD),

Игровой центр второго поколения GAME X

Управление в играх: емкостной сенсорный экран с поддержкой до пяти касаний, аналоговые элементы управления (с возможностью назначения их для управления в андроид-играх), датчик гравитации.

Цвет: черный, белый.

ЦПУ: GP33003 (ARM Cortex A8 1GHz CPU, POWERVR SGX531 GPU)

ОЗУ: 512MB DDR3 + 256MB виртуальной памяти Экран: 5.0" LCD Разрешение экрана: 800*480 Интернет: WIFI 802.11b/g/n Сенсор гравитации: да

Кнопки управления: кнопки направления, экшн-кнопки, LR, аналоговый джойстик, Select, Start, регулятор громкости, Reset, Power

HDMI: да

ОС: Android 4.1.1

Внутренняя память: 8GB

Внешняя память: 1GB-32GB

Формат карты памяти: MicroSD(TF)card

Форматы аудио: MP3, AAC, WMA, RM, OGG

Форматы видео: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, TS, TP, MP4

Форматы изображений: JPEG, PNG, GIF, BMP

Adobe Flash - поддерживается путем установки соответствующего приложения.
Внешние интерфейсы: USB2.0 high speed 5Pin MICRO USB, HDMI-выход (опционально),
3.5мм порт для стерео-наушников
Вход для подключения зарядного устройства DC: 5V/2A
Размер корпуса: 195*86.6*17 мм
Вес: примерно 245 гр Батарея: 3.7V 3200mAh Li-polymer Передняя камера: 0.3М
Поддерживаемые языки ввода для ОС Android 4.1.1 (Русский, Английский и др.)
Офисные приложения: (TXT, Adobe PDF, Office (word, excel, ppt) — после установки соответствующих приложений), Файловый менеджер, OTG, часы, календарь, калькулятор, синхронизация времени через интернет, игры, E-book.
Формат поддерживаемых файловых систем: FAT, FAT32, NTFS
Комплектация: руководство пользователя, USB-кабель, зарядное устройство, гарантийный талон, наушники