

1. Комплект поставки


- Руль **Trio Racer F1**
- Педаль **Trio Racer F1**
- C-образное крепление
- Руководство по эксплуатации на нескольких языках

2. Требования к системе:

- для ПК**
 - Pentium 166МГц и выше
 - Microsoft Windows 7/2003/XP/2000/ME/98
- для PlayStation**
 - PlayStation 3
- для Wii / Gamecube**
 - Порт для пульта Game Cube

3. Монтаж Trio Racer F1


Установите C-образный крепежный зажим на краю стола и плотно прижмите, используя две щели в передней части корпуса.

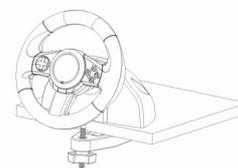

4. Установка


• Установка в компьютерной системе

- Подключите разъем шнура USB к порту USB на компьютере. Система **Trio Racer F1** автоматически определит, что она подключена к компьютеру, загорится сигнал индикатора.
- Подключите разъем педального блока к рулевому колесу.
- На экране «Игровые устройства» можно откалибровать и протестировать игровое устройство, закончив этим установку.

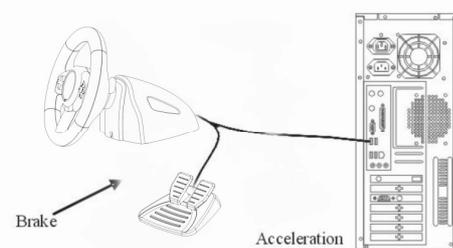


• Установка на PlayStation 3

- Включите PlayStation 3 и подключите шнур USB от **Trio Racer F1** к PlayStation 3.
- Система **Trio Racer F1** автоматически определит, что она подключена к PlayStation 3, загорится сигнал индикатора. После подключения можно начинать игру.
- После установления соединения можно начинать игру.
- Функции игрового контроллера определяются используемым игровым программным обеспечением.

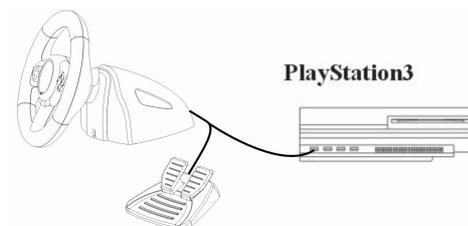

• Установка на Wii/Gamecube


- Включите Wii/Gamecube и подключите шнур Gamecube от **Trio Racer F1** к Wii или Gamecube.
- Система **Trio Racer F1** автоматически определит, что она подключена к Wii или Gamecube, загорится сигнал индикатора.
- После установления соединения можно начинать игру.
- Функции игрового контроллера определяются используемым игровым программным обеспечением.

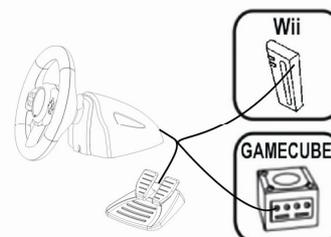

5. Управление и функции

• Основные настройки функций кнопок

На руле **Trio Racer F1** размещено 11 настраиваемых кнопок, их функции определяются игровым программным обеспечением.

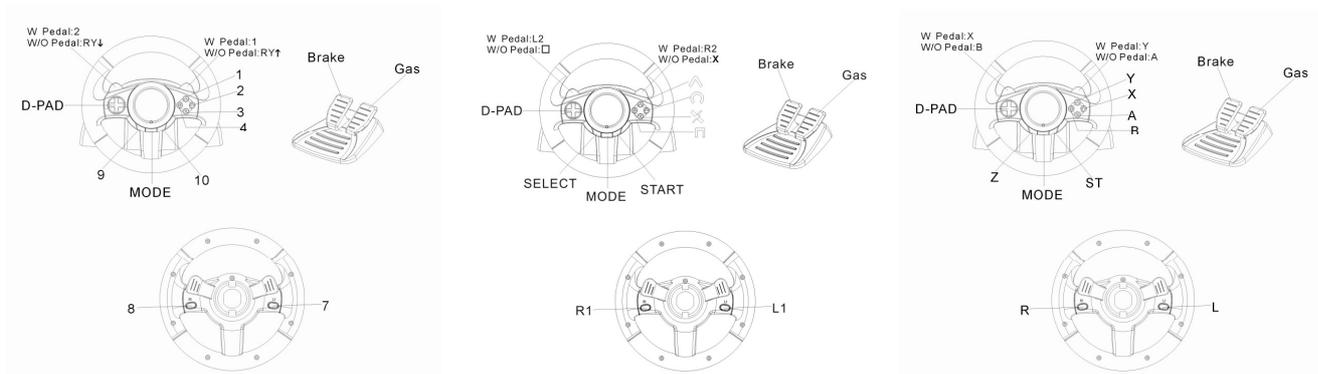

PC	PlayStation3	Wii/Gamecube
Пульт с восемью степенями свободы	Пульт с восемью степенями свободы	Пульт с восемью степенями свободы
Кнопка 1, 2, 3, 4	X, O, □, △	Y, X, A, B
Кнопка 5, 6	L2, R2	X, Y
Кнопка 7, 8	L1, R1	L, R
Кнопка 9, 10	Select, Start	Z, ST
Кнопка MODE	PS	Кнопка MODE

Примечание. При подключении к консоли PlayStation 3 кнопкой «MODE» выбирается режим игры на PS.

6. Функции кнопок

Чтобы изменить функции какой-либо кнопки, выполните следующие действия.

- Удерживайте кнопку «Select» нажатой в течение трех секунд.
- Трехцветный индикатор начнет быстро мигать.
- Нажмите кнопку, функции которой нужно изменить.
- Красный индикатор начнет быстро мигать.
- Нажмите кнопку, функции которой нужно назначить текущей.
- Красный индикатор перестанет мигать и вернется в исходное состояние, после чего можно будет продолжать менять функции кнопок.

Пример :

Этап	Инструкция	Что происходит
1	Удерживайте кнопку «Select» нажатой в течение трех секунд	Трехцветный индикатор начнет быстро мигать
2	Press «L1»	Синий индикатор начнет быстро мигать
3	Press «X»	Синий индикатор перестанет мигать
Результат	Теперь кнопке «L1» присвоены функции кнопки «X», и кнопка «X» также выполняет функции кнопки «X»	

Выход из режима выбора функций кнопок

- Способ 1. Автоматический выход через шесть секунд, если в это время не нажимались никакие кнопки.
Способ 2. Выход путем нажатия кнопки «Select».

Удаление новых назначений функций (PS3, PC, Wii, GC)

- Удерживайте кнопку «Mode» нажатой в течение двух секунд.
- Красный индикатор начнет быстро мигать, затем вернется в исходное состояние.
- Назначение новых функций будет удалено.

7. Обращение с устройством

Trio Racer F1 – это надежное механическое устройство. Однако с ним нужно правильно обращаться и правильно хранить его. При эксплуатации, подключении и хранении системы **Trio Racer F1** придерживайтесь следующих правил:

- Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света в течение длительного времени. Пластик может выгореть и стать хрупким.
- Не проливайте на устройство жидкости. Если на **Trio Racer F1** случайно пролилась жидкость, немедленно протрите ее сухой тряпкой.
- Не чистите систему **Trio Racer F1** с применением порошков и чистящих средств.